

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC Praha Music Center, s.r.o.; Rakovnická 2665; 440 01 Louny; Tel.: +420226011197; Email: servis@pmc.cz

Henry's

HT-01

CHROMATICKÁ LADIČKA PRE GITARY,
BASGITARY, HUSLE A UKULELE

Henry's

HT-01

KAMERTON CHROMATYCZNY
DO GITARY, GITARY BASOWEJ,
SKRZYPIEC A UKULELE


Henry's

HT-01

KROMATIKUS HANGOLÓ - GÍTÁR,
BASSZSÚ, HEGEDŰ / UKULELE

UPOZORNENIE

• Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle, pri extrémnych teplotách alebo vlhkosti, nadmernom mraze, daždi, nečistoti, vibrácii alebo v blízkosti magnetických polí. • Ak ladiť nepoužívajte, vyplňte ju a ak ju dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte batériu. • Rádca a televízie umiestnené v blízkosti môžu mať snímajúce ladičky. • Aby nedošlo k poškodeniu, nepoužívajte nadmernú silu na spínače a ovládacie prvky. • Pri čistení utrite čistou suchou handričkou. Nepoužívajte horúcu tekutinu čistiacieho prostriedku, ako je lieh alebo redidlo; • Aby ste zabránili poškodeniu ohnomo alebo úrazu elektrickým prúdom, nemejte v blízkosti tohto zariadenia žiadne tekutiny.

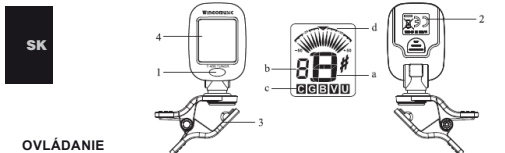

OVĽADNIE

A FUNKCIE

1. Tlačidlo napájania (stlače a podržte na 2s) a prepínač režimov ladenia; 2. Priester pre batériu; 3. Klipska; 4. Displej; a. Názov tonu (v režimoch Chromatic / Guitar / Bass / Violin / Ukulele); b. Číslo struny (v režimoch Guitar / Bass / Violin / Ukulele); c. Režim ladenia; d. Ukazovateľ výšky tónu

LADENIE

1. Stlačením a podržaním tlačidla napájania na dve sekundy ladička zapne (vypne). 2. Dlhým stlačením tlačidla napájania voľte režim ladenia: Chromatic, Guitar, Bass, Violin a Ukulele. 3. Pripniete ladičku na svoj nástroj. 4. Zahrajte na svoj nástroj jeden tón, na displeji sa objaví názov tónu (a číslo struny). Farba displeja sa zmení. A ukazovateľ výšky tónu sa pohybuje. • Podsvietenie sa zmení na zelené; ukazovateľ merača je uprostred; tón je nalaďený. • Podsvietenie stlačí biele; ukazovateľ sa pohybuje doľava alebo doprava: tón je znížený alebo zvýšený. • V režime Chromatic sa na displeji zobrazuje názov noty. • V režime Guitar, Bass, Violin a Ukulele sa na displeji zobrazuje číslo struny a názov tónu.

FUNKCIA ÚSPORY ENERGIE

Pokiaľ do 3 minút po zapnutí napájania nepriđe žiadny signál, ladička sa automaticky vypne.

INŠTALÁCIA BATERIE

Stlačením krytu na zadnej strane ladičky otvoríte kryt priestoru pre batériu, vložte gombíkovú batériu CR2032 a dajte na správnu polaritu. Vydír batérie sa môže líšiť podľa podmienok používania. Ak ladička nefunguje správne a vypnutie a opätovné zapnutie ladičky problém nevyrieši, vyberte batériu a počkajte 5 minút. Príslušenstvo batéria je určená len pre testovacie použitie. V prípade potreby ju prosím nahraďte novou vysoko kvalitnou batériou.

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

Režim ladenia: Chromatic, Guitar, Bass, Violin, Ukulele; Rozsah: 440 Hz; Rozsah ladenia: A0 (27.5 Hz) - C8 (4186.00 Hz); Spôsob ladenia: klipová ladička (vibrovanie); Presnosť ladenia: ± 0.5 cent; Napájanie: jedna gombíková batéria 3022; Rozmery: 48 mm x 73 mm x 28 mm; Hmotnosť: 23 g; Súčasť balenia: Návod na obsluhu, jedna gombíková batéria 3022.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: • Preferujte recykliáciu obalových materiálov a starých spotrebičov. • Situácie od spotrebiteľa môže odovzdať do zberu škodlivého odpadu. • Plastové vrecúška z polyetylenu (PE) odovzdajte ako zberný odpad na recykliáciu.

RECYKLICA PRÍSTROJA NA KONCI JEHO ŽIVOTNOSTI: Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE). Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykliáciu elektrických a elektronických zariadení. Zastavením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s likvidáciou odpadu. Podrobné informácie o recykliácii tohto výrobku získať na príslušnom miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

LIKVIDÁCIA AKUMULÁTOROV A BATERIOVÝCH ČLÁNKOV: Ak spotrebič obsahuje akumulátor alebo batériový článok, tak tieto súčasti obsahujú látky, ktoré pri svojom rozpade môžu poškodiť životné prostredie. Pred likvidáciou spotrebiča a výmene akumulátora, pri batériového článku, treba povodnu súčasť vybrať a odovzdať na príslušné zberné miesto.


POZOR! Akumulátor alebo batériový článok: Nikdy nevhadzujte do ohňa! Nikdy neozobrajte! Nikdy neskrajte! Ich vývody! Ak by došlo k vytčeniu poškodeného akumulátora, roztek akumulátora má zrážky chrániť. Pri kontaminácii pokožky ju ihneď jemne umyte vodou a mydlom a vyhľadajte lekárske ošetrovanie. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Zmeny v texte, vzhľade a technických špecifikáciách môžu nastať bez predchádzajúceho upozornenia a na tieto zmeny si vyhradujeme právo.

DISTRIBÚCIA ČESKÁ REPUBLIKA Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39,

190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÁ A POZORUJÍCÍ SERVIS PMC Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665, 440 01 Loupy; Tel.: +42026011197; E-mail: service@pmc.cz

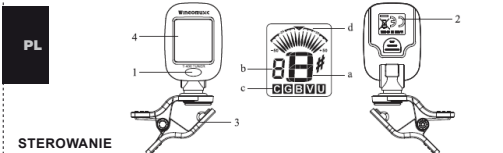

STEREOWANIE

I FUNKCJE

1. Przycisk zasilania (wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy) i przełącznik trybów strojenia; 2. Miejsce na baterię; 3. Klamra; 4. Wyświetlacz; a. Nazwa tonu (w trybach Chromatic/Guitar/Bass/Violin/Ukulele); b. numer struny (w trybach Guitar/Bass/Violin/Ukulele); c. Tryb strojenia; d. Miernik.

STROJENIE

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy wyłączysz (włączysz) kamerton. 2. Długim wciśnięciem przycisku zasilania wybierzesz tryb strojenia: Chromatic, Guitar, Bass, Violin i Ukulele. 3. Przytrzymaj kamerton do swojego instrumentu. 4. Zagraj na swoim instrumencie jeden ton, na wyświetlaczu pojawi się nazwa tonu (i numer struny). Kolor wyświetlacza zmieni się. A miernik się porusza. • Podświetlenie zmieni się na zielone; wskaźnik miernika jest pośrodku; ton jest nastrojony. • Podświetlenie pozostaje białe; wskaźnik miernika porusza w lewo lub w prawo; ton jest za niski lub za wysoki. • W trybie Chromatic na wyświetlaczu pojawi się nazwa nuty. • W trybie Guitar, Bass, Violin i Ukulele na wyświetlaczu pojawi się numer struny i nazwa tonu.

FUNKCJA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII Jeśli w ciągu 3 minut po włączeniu zasilania nie pojawi się żaden sygnał, kamerton automatycznie się wyłączy.

INSTALACJA BATERII

Naciśnięcie na obudowę z tylniej części kamertonu otworzy miejsce na baterię, włóż baterię CR2032 i załaduj o właściwą biegunowość. Wyłączalność baterii może się różnić w zależności od warunków korzystania. Jeśli kamerton nie działa prawidłowo i wyłączenie oraz ponowne włączenie kamertonu nie rozwiązuje problemu, wyjmij baterię i poczekaj 5 minut. Załączona bateria przeznaczona jest wyłącznie do działania testowego. W razie potrzeby zastąp ją nową baterią wysokiej jakości.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tryby strojenia: Chromatic, Guitar, Bass, Violin, Ukulele; Zakres: 440 Hz; Zakres strojenia: A0 (27.5 Hz) - C8 (4186.00 Hz); Spôsob strojenia: kamerton na klamrze (stroszenie wibracjami); Dokładność strojenia: ± 0.5 cent; Zasilanie: jedna gombíková batéria 3022; Wymiary: 48mm x 73mm x 28mm; Masa: 23g; Część zestawu: Instrukcja obsługi, jedna bateria 3032.

OCHRONA ŚRODOWISKA: • Należy preferować recykling materiałów opakowaniowych i starych urządzeń. • Przed użyciem materiału należy zwrócić uwagę na jego pochodzenie. • Plastikowe worki z polietylenu (PE) należy oddać w miejscu gromadzenia materiału do recyklingu.

RECYKLING URZĄDZENIA PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWNIARZA Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że takiego produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Należy przekazać go do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu, zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu należy zwrócić się do lokalnego urzędu, firmy zajmującej się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepu, w którym zakupiono produkt.

UTYLIZACJA AKUMULATORÓW I OGNIW BATERII Jeżeli urządzenie zawiera akumulatorki lub ogniwo, części te zawierają substancje, które podczas rozkładania się mogą szkodzić środowisku naturalnemu. Przed utylizacją urządzenia lub wymiany akumulatorka, ewentualnie ogniwa a baterii, należy wyjąć oryginalną część odpadu w odpowiednim punkcie zbiórki.


UWAGA! Akumulatorki lub ogniwa baterii: Nie wrzucać do ognia! Nie demontować! Nie powoływać zwracać połączeniem wyłotów! Jeżeli nastąpił wyciek uszkodzonego akumulatorka, ciecz akumulatorka ma charakter zaskórny. W razie kontaktu ze skórą należy na tym miejscu przemyć wodą z mydłem i odczekać pomocy lekarskiej. Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymagania dotyczących dyrektywy UE. Zmiany tekstu, wyglądu i specyfikacji technicznych mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, doczego zastrzegamy sobie prawo.

DYSTRYBUCJA REPUBLIKA CZEŠKA Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39,

190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>

SERVIS GWARANCYJNY I POGRWARCZYJNY PMC Praha Music Center, s.r.o.;

Rakovnická 2665, 440 01 Loupy; Tel.: +42026011197; E-mail: service@pmc.cz

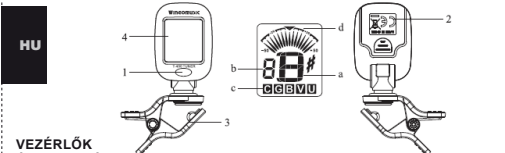

VEZÉRLŐK

ÉS FUNKCIÓK:

1. Főkapcsoló (nyomja / tartsa lennyel 2 mp-ig), a hangolási mód kapcsolója; 2. Elemtörtékes; 3. Klip; 4. Kijelző; a. Hangnév (kromatikus / gitár / basszus / hegedű / ukelele mód); b. Vonósor (gitár / basszus / hegedű / ukelele mód); c. Hangolási mód; d. Pitch indikátor.

HANGOLÁS

1. Nyomja meg / tartsa lennyel a gombot 2mp-ig a tuner be- és kikapcsolásához. 2. Tartsa nyomva a gombot a hangolási mód kiválasztásához: kromatikus, gitár, basszus, hegedű és ukelele. 3. Csatlakoztassa a hangolót a hangszerhez. 4. Játsszon le egy hangot (a hang ne legyen (és a hang száma) megjelenik a kijelzőn). A kijelző színe megváltozik és a hangmagasság jelző mozog. • A háttérvilágítás zöldre vált; a mérőjelző körbejár a hang be van hangolva. • A háttérvilágítás fehér marad; a jelző balra vagy jobbra mozog; a hang magasságát fel-le csökken vagy nő. • Kromatikus módban a hangneme megjelenik a kijelzőn. • Gitár, basszusgitár, hegedű, ukelele módban a kijelzőn a húr száma és a hang neve látható.

ENERGIATÁKARÉKOS FUNKCIÓ

Ha az áramellátás bekapcsolása után 3 percen belül nem érzékel jel, a tuner automatikusan kikapcsol.

AZ AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉSE

Nyomja meg a tuner hátulján a fedelet az elemfedél kinyitásához, helyezze be a CR2032 érmeelemet, és ellenőrizze, hogy a polaritás megfelelő-e. Az akkumulátor élettartama a használati körülményektől függően változhat. Ha a tuner nem működik megfelelően, és a ki- és bekapcsolás nem oldja meg a problémát, vegye ki az elemet, és várjon 5 percet. A mellékelt akkumulátort csak tesztelésre használhatja. Ha szükséges, cserélje ki egy új, jó minőségű akkumulátorra.

MŰSZAKI ADATOK

Hangolási módok: kromatikus, gitár, basszus, hegedű, ukelele; Tartomány: 440 Hz; Tartomány: A0 (27.5 Hz) - C8 (4186.00 Hz); Módosító: kliphangoló (rezgésangololó); Pontosság: ± 0.5 cent; Tapéltás: 2032-es egygombos akkumulátor; Méretek: 48mm x 73mm x 28mm; Súly: 23 g; A csomag tartalma: Használati útmutató, egygombos akkumulátor 3032.

A KÖRNYEZET VÉDELME • Lehetőleg gondoskodjon a csomagolóanyagok és a régi készülék újrahasznosításáról. • A készülék dobozát dobhatja szelektív hulladékgyűjtőbe. • A polietilén (PE) műanyagcsomagolást adják le újrahasznosításra anyagokat gyűjtő udvarban.

A KÉSÜLÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA ÉLETTARTAMA VEGÉN Ez a készülék az európai Elektromos hulladékok és elektronikus berendezésekről (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van megjelölve. A termék vagy a csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem tartozik a vegyes háztartási hulladék közé. El kell vinni olyan helyre, ahol az elektronikus és elektronikus hulladékok gyűjtésére és újrahasznosítására szolgál. A termék megjelölés módján történő megismerésének biztosítása a környezeti és az emberi egészségre veszélyesítő negatív hatásokkal, amelyek a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés okozta. A megsemmisítés a hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat forduljon az illetékes helyi hivatalhoz, a háztartási hulladék megsemmisítésével foglalkozó szolgáltatóhoz, vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

AKKUMULÁTOROK ÉS ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE Ha a készülékben akumulátorki vagy elem van, ezek az anyagok veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek bomlásuk során károsíthatják a környezetet. A készülék megsemmisítése előtt, vagy az akumulátorki elem cseréje esetén az eredeti alkalatról vagy ki, és adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.

ADGYÁZATI Az akumulátorki / elemet: Soha ne dobja tűzbe! Soha ne szedje szét!

• A kivételével soha ne zárja rövidre! Ha a sérült akumulátorki szivárognak, az folyadék kijöhet mellől. Ha börtel érintkezni, azonnal mossa le vizet és szappannal, és menjon orvoshoz. Ez a termék teljes jelleget a vonatkozó EU-irányelv alapján követelmények. Váltások a szövegben, a kivételben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, a módosításra vonatkozó jog fenntartva.

FORGALMAZÓ CSEH KÖZTÁRSASÁG Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39,

190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>

PMC GARANCIA / GARANCIA UTÁNI SZOLGÁLTATÁS Praha Music Center, s.r.o.;

Rakovnická 2665, 440 01 Loupy; Tel.: +42026011197; E-mail: service@pmc.cz